



(E) WEITERE AUFBAUMÖGLICHKEITEN


1. "Glockenspiel"

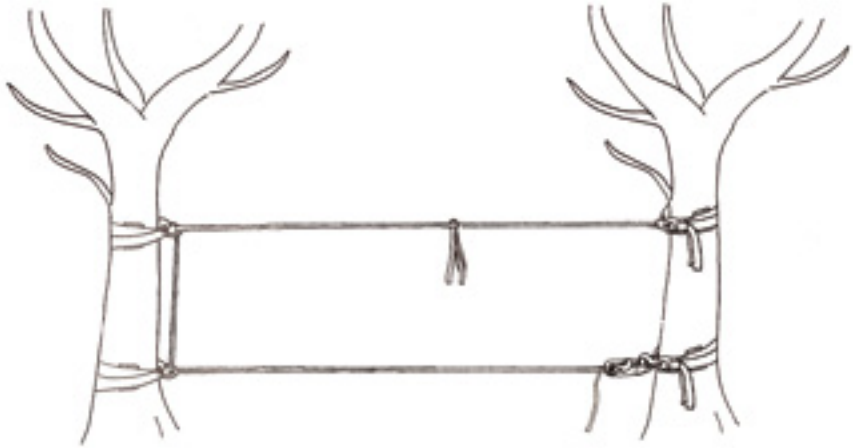

2. "X"

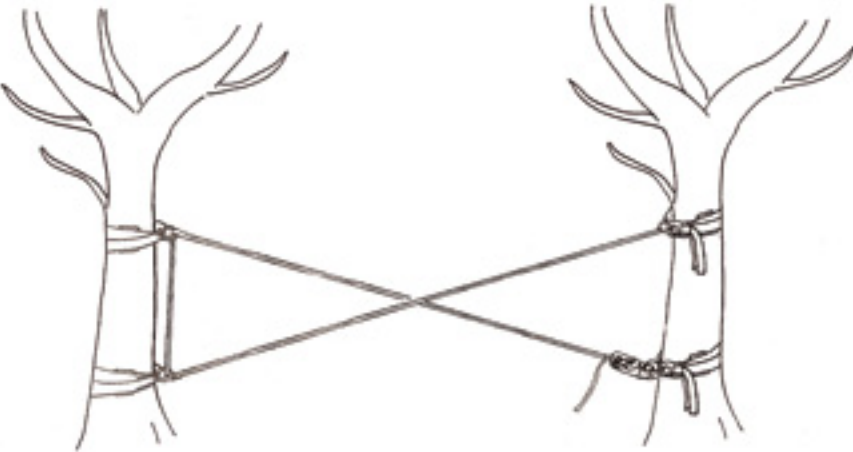


3. "Postman's Walk"

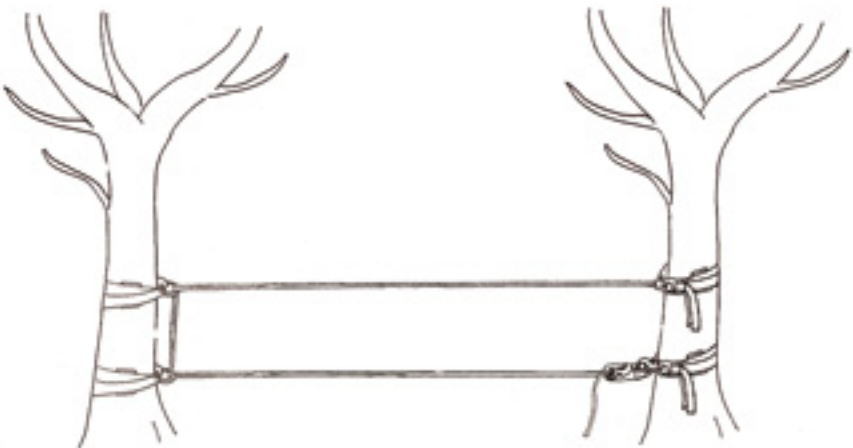

© by Slackline-Tools 08/10
Zeichnungen, Design, Redaktion
& Umsetzung: Anika Mahler

4. "Expanding V"

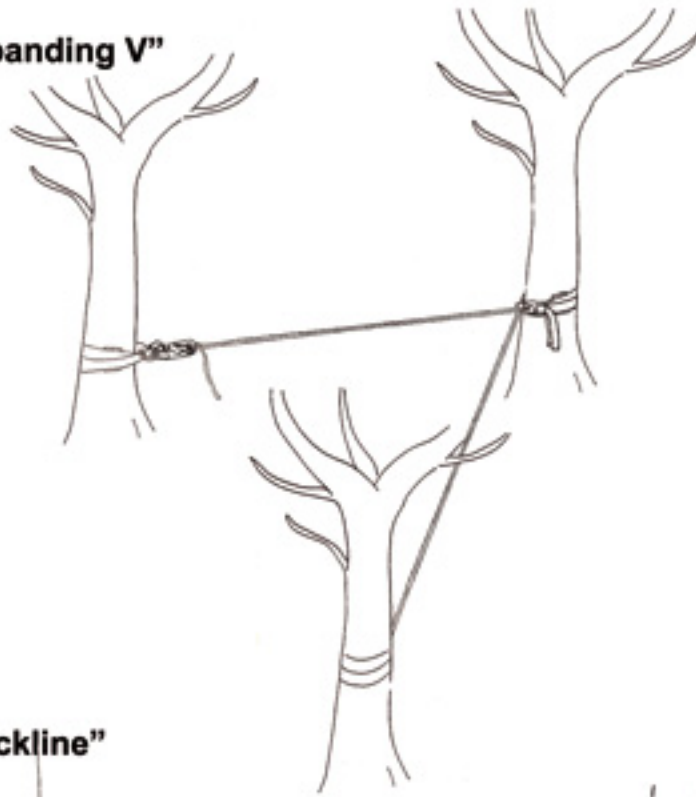

5. "Slackline"



VI. WARNHINWEIS UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Haftungsausschluss

Die Slackline-Tools GbR haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung des Mohawk Walk Sets und insbesondere durch Missachtung nachfolgender Warnhinweise entstehen. Mit dem Kauf des Mohawk Walk Sets bestätigen Sie, dass Sie diese Warnungen und Sicherheitshinweise zur Kenntnis genommen und verstanden haben. Bitte geben Sie die jeder Lieferung beigefügten gedruckten Warnhinweise weiter, wenn Sie unsere Produkte an andere weitergeben, z. B. verschenken.

Warn- und Sicherheitshinweise und Haftungsausschluss

Slacklines und seine Spielarten können zu Verletzungen führen. Die Benutzung unseres Mohawk Walk Sets erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung. Das Mohawk Walk Set ist ausschließlich zum Slacklines und seinen in der beigefügten Bedienungsanleitung aufgeführten Spielarten/Aufbaumöglichkeiten bestimmt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden. Vor jeder Benutzung sind die Einzelteile auf Beschädigungen zu überprüfen und ggf. auszusondern.

Die Haftung von Slackline-Tools ist insbesondere in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Die mitgelieferten Komponenten des Mohawk Walk Sets werden durch andere Teile ersetzt.
- Das Set wird mit bzw. zwischen motorisierten Fahrzeugen gespannt.
- Die Slackline wird nicht mit eigener Handkraft einer Person gespannt. Zum Spannen der Slackline werden Verlängerungen oder andere Hilfsmittel angewandt.

- Es wird in den Dreh- und Hebelmechanismus der Slack-Ratchet gegriffen.
- Das Band wird um scharfe Kanten, Ecken und/oder ähnliches gelegt.
- Das Set wird Chemikalien, Hitze und ähnlichem ausgesetzt.
- Das Mohawk Walk Set wird über längere Zeiträume aufgebaut und damit über mehrere Wochen äußeren Witterungseinflüssen ausgesetzt.
- Das Mohawk Walk Set wird über unebenen und harten Untergründen gespannt. Wir empfehlen weiche Untergründe wie z. B. Gras oder Sand.
- Die Fixpunkte, an welchen das Set fixiert wird, sind nicht ausreichend stabil und rund oder haben scharfe Kanten oder Ecken.
- Es wird bei der Benutzung lebender Bäume als Fixpunkte kein Rindenschutz verwendet (wie z. B. Tree-Friends).
- Das Set wird höher als 0,6 m über Stein, Beton oder Bitumenboden gespannt.
- Das Set wird höher als 1 m über dem Oberboden (Naturboden) gespannt.
- Das Set wird ohne geeigneten Fallschutz höher als 1,5 m über dem Rasen gespannt.
- Das Set wird über Wasser gespannt.
- Das Set wird höher als Schritthöhe ohne Schutzkleidung, vor allem Gonadenschutz benutzt.
- Kinder slacklines ohne Aufsicht ihrer Erziehungsberechtigten.
- Kinder bauen das Mohawk Walk Set alleine auf bzw. ab.
- Umstehende Personen halten keinen ausreichenden Sicherheitsabstand zum Mohawk Walk Set ein, es sei denn, sie sind speziell instruiert (z.B. Sicherheitsstellung, Spotter).
- Mehr als fünf Personen sind pro Teilstrecke des Mohawk Walk Sets auf dem Set aktiv, insgesamt sind mehr als zehn Personen auf dem Set aktiv. Bei der Aufbaumöglichkeit/Spielart „Expanding V“ kann das Set auch an mehr als zwei Bäumen fixiert werden. In diesem Fall dürfen nicht mehr als fünf Personen pro Teilstrecke auf dem Set aktiv sein. Insgesamt dürfen nicht mehr als zehn Personen auf dem Set aktiv sein.
- Es wird auf dem Mohawk Walk Band dynamisch hin- und hergeschwungen (surfen) oder gesprungen, wenn mehr als eine Person auf der Gesamtstrecke des Sets aktiv ist.
- Das obere Halteband z. B. im Rahmen der Aufbaumöglichkeiten/Spielarten „Glockenspiel“, „X“, Postman's Walk“ wird von Personen begangen.
- Die Balancierhilfe bzw. das Balancierband ist lediglich dazu gedacht, sich an diesem Band bzw. an der Balancierhilfe festzuhalten.
- Das Mohawk Walk Set wird anders als auf die in der Bedienungsanleitung beschriebene Weise aufgebaut und benutzt.

Als Hersteller übernehmen wir keine Haftung für Körper-, Folge- oder Nebenschäden, die aus der Verwendung des Mohawk Walk Sets resultieren. Dies gilt nur, sofern keine zwingenden gesetzlichen Vorschriften entgegenstehen.

Pflegehinweis:

Band: Das Band kann zur Reinigung bei 30°C mit Feinwaschmittel in der Waschmaschine gewaschen werden. Das Band ist zum Trocknen locker im Schatten aufzuhängen.

Slack-Ratchet: Um die Gebrauchsdauer der Slack-Ratchet zu erhöhen, diese regelmäßig reinigen und mit einem handelsüblichen Feinmechaniköl schmieren.



Slackline-Tools

GbR mit Jörg Helfrich, Fabian Müller und Tillmann Müller
Eichhornstr. 19
78464 Konstanz
Fon: 07531/3632912 // Fax: 07531/3632942
eMail: info@slackline-tools.de
www.slackline-tools.de

BEDIENUNGSANLEITUNG



MOHAWK WALK Set




www.slackline-tools.de

Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch, bevor Sie das Mohawk Walk Set aufbauen. Beachten Sie vor allem den Warnhinweis und Haftungsausschluss.

(A) INHALT

1 anpassbare Slackline-Tools Rundschlinge mit im Stahl-Ring eingenähtem Band (Rundschlinge 1)

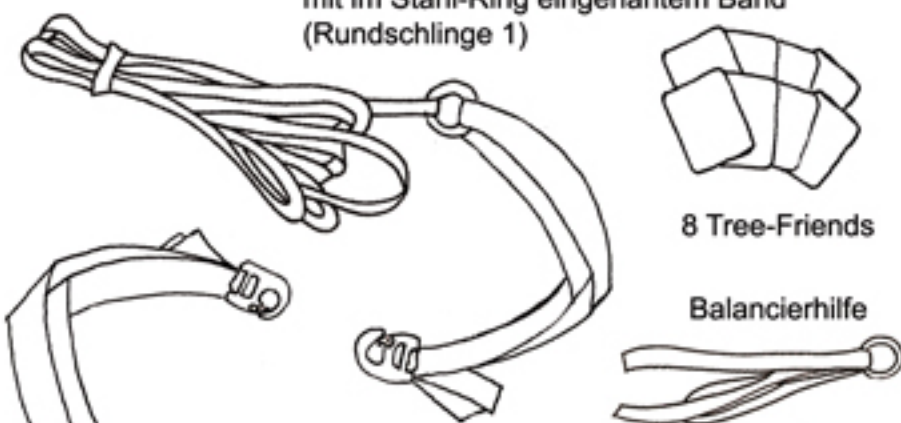

8 Tree-Friends


Balancierhilfe

2 anpassbare Slackline-Tools Rundschlingen (Rundschlingen 2+3)



1 anpassbare Slackline-Tools Rundschlinge inkl. in den Stahl-Ring eingeklippte Slack-Ratchet (Rundschlinge 4)

(B) ÜBERSICHT Mohawk Walk

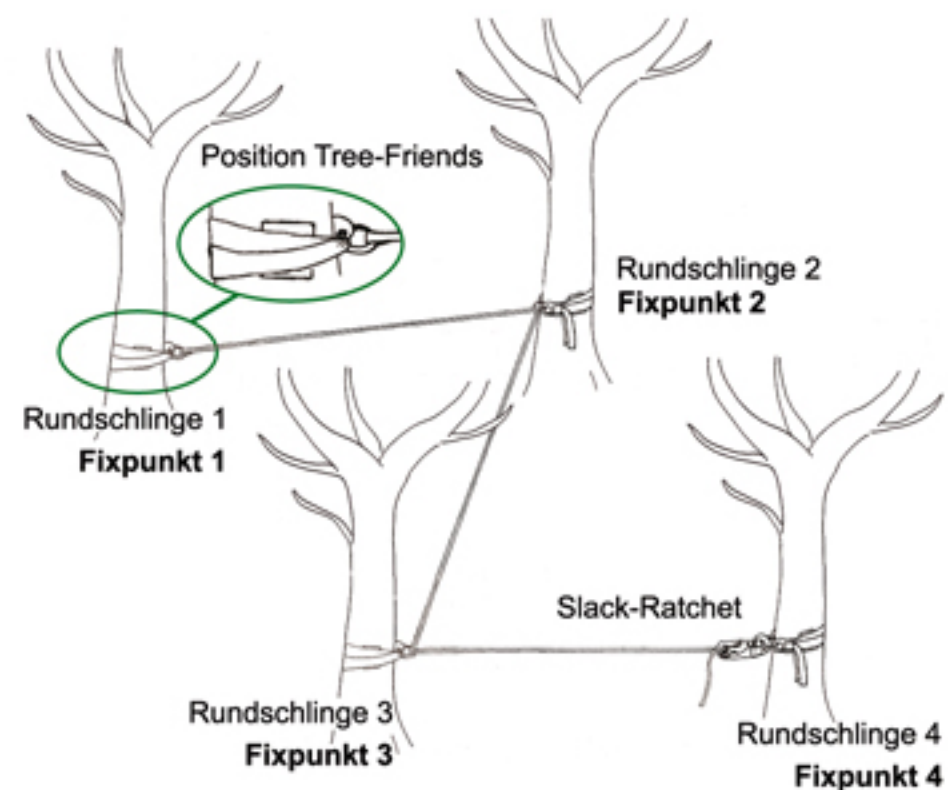


(C) AUFBAU

Achtung: Wählen Sie die Bäume so, dass diese im Abstand von ca. 3-6 m und versetzt (Zickzack) zueinander stehen.

1. BEFESTIGEN DER RUNDSCHLINGE 1 AN FIXPUNKT 1


- Rundschlinge 1 mit eingenähtem Band um den Fixpunkt legen, einklippen und in Länge anpassen
- Auf mind. 5 cm Abstand zwischen Stahl-Ring und Fixpunkt achten

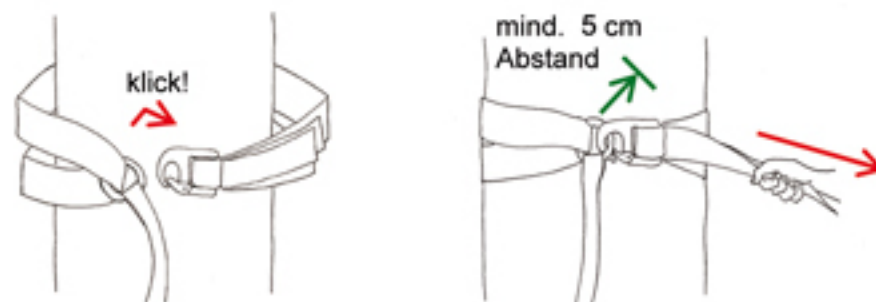

- Gehen Sie mit dem Band zu Fixpunkt 2

2. BEFESTIGEN DER RUNDSCHLINGEN 2 UND 3

- Befestigen Sie die Rundschlingen 2 und 3 am jeweiligen Fixpunkt; verfahren Sie dabei wie unter C.1. beschrieben
- Fädeln Sie jeweils das Band durch den Stahl-Ring

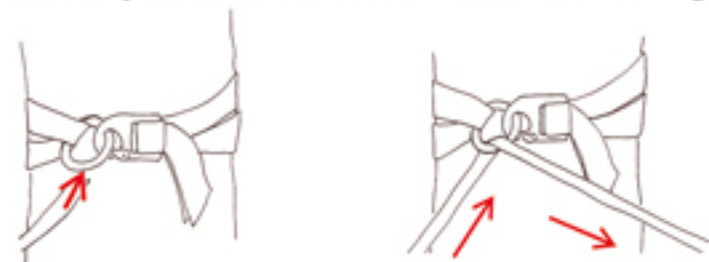

3. BEFESTIGEN DER RUNDSCHLINGE 4 AN FIXPUNKT 4

- Rundschlinge 4 mit eingeklippter Slack-Ratchet an Fixpunkt 4 befestigen; verfahren Sie dabei wie unter C.1. beschrieben




- Die Balancierhilfe wird beim Mohawk Walk i.d.R. nicht eingesetzt. Bei anderen Übungen (s. E.1. "Glockenspiel") wird die Balancierhilfe auf dem Band über Kopfhöhe aufgefädelt.


Achtung: Niemals die Balancierhilfe in tragende Systeme einbauen; Bruchlast: 200kg

4. SPANNEN MIT DER SLACK-RATCHET

- Band von unten nach oben durch die Schlitzwelle der geschlossenen Slack-Ratchet fädeln; dabei darauf achten, dass das Band zwischen den Spacern (schwarze Kunststoffscheiben) zum Liegen kommt und zwischen den Fixpunkten nicht verdreht ist

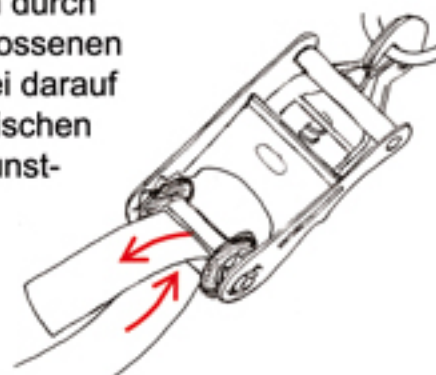


- Das Band so weit durch die Schlitzwelle der Slack-Ratchet ziehen, bis das Band straff gespannt ist (a)
- Mit einer Hand das Band parallel auf Zug halten, mit der anderen Hand den Hebel der Slack-Ratchet nach oben ziehen (b)

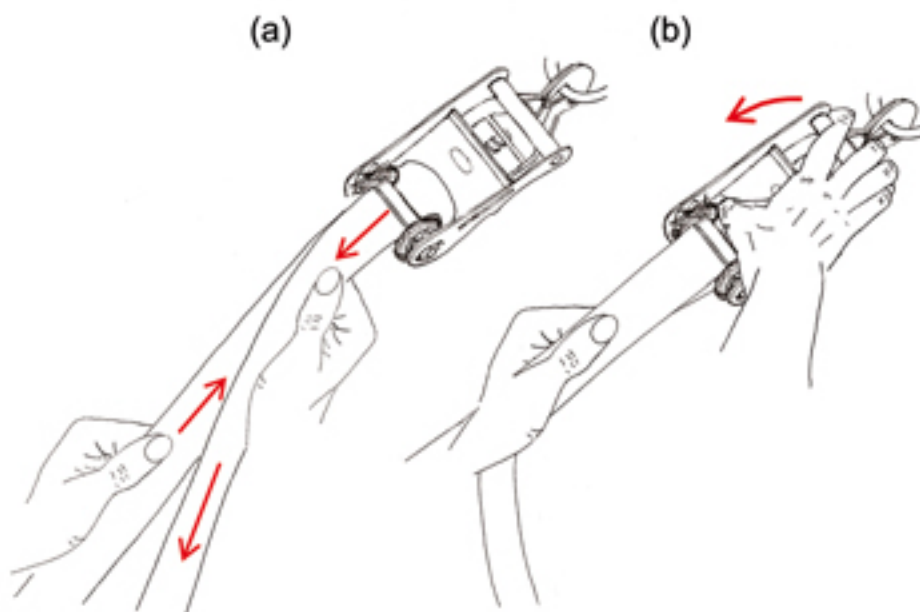

- Band durch Betätigung des Hebels leicht anspannen (c)
- Schieben Sie die "Tree-Friends" (Baumschutz) seitlich zwischen Rundschlinge und jeweiligen Fixpunkt - an der Stelle, an der die Rundschlinge den Baum verlässt (s. B. Übersicht Mohawk Walk)
- Nun das Band im dargestellten Bereich nach Belieben spannen (c)
- Klappen Sie die Slack-Ratchet zu, sodass diese vollständig geschlossen und damit gesichert ist (d)

Achtung: Es müssen mindestens 1,5 Umdrehungen Band auf der Schlitzwelle aufgerollt sein! Die Wicklungen müssen sauber übereinander liegen.


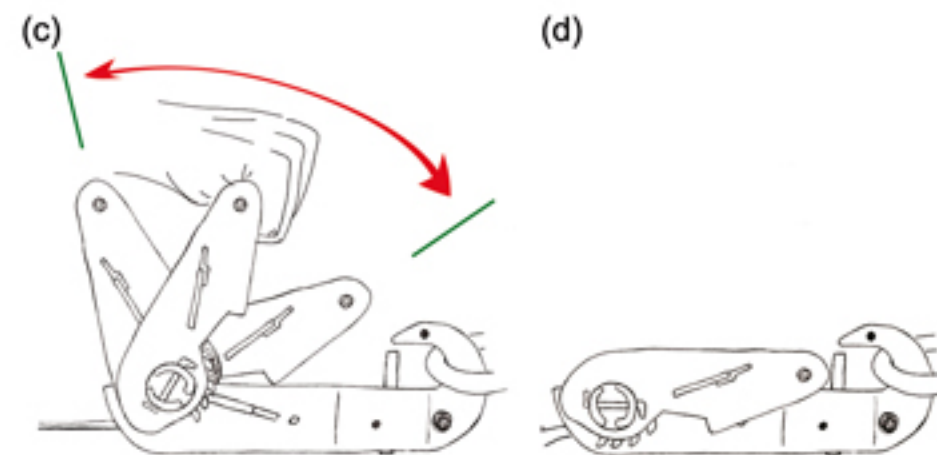


(D) ABBAU

1. LÖSEN DER SLACK-RATCHET

- Ziehen Sie den Verriegelungsschieber mit dem Daumen maximal zurück (f) und bringen Sie den Hebel der Slack-Ratchet in die Position wie in (g) dargestellt
- Drücken Sie mit der flachen Hand den Hebel in Richtung Band nach unten (h), bis die Ratsche sich entriegelt

Achtung: Die Slack-Ratchet entriegelt sich ruckartig. Greifen Sie nie in den Mechanismus der Slack-Ratchet. Schauen Sie nie in Richtung Slack-Ratchet.

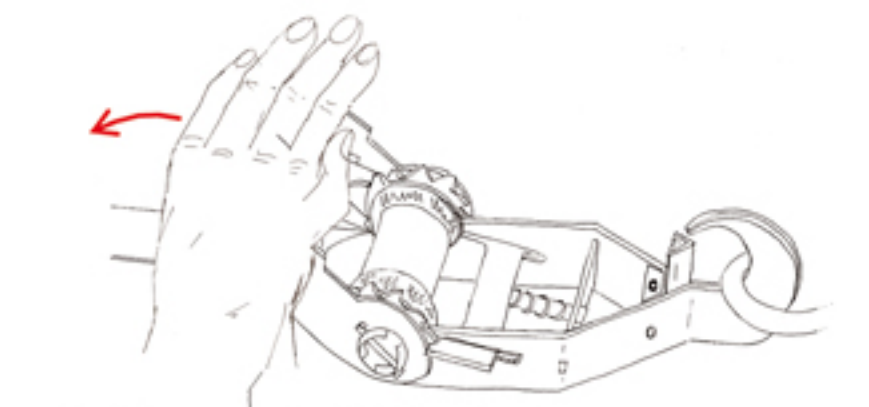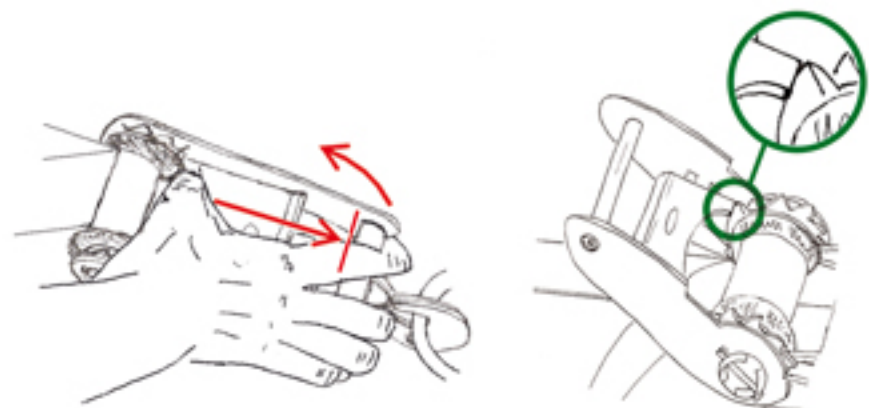

- Band nun aus der Schlitzwelle ziehen